VOSS

Electrolux

Monterings- og brugsanvisning

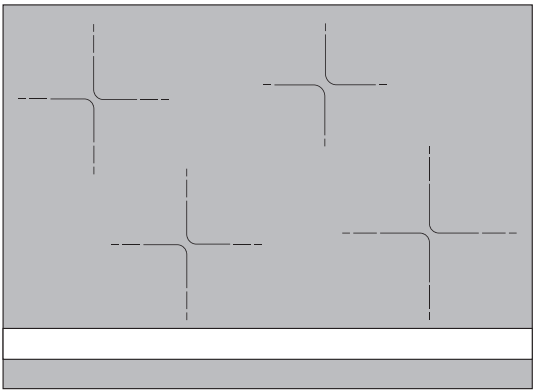

Glaskeramisk-kogezone

DEK 2420-AL

Kære kunde

Læs denne brugsanvisning grundigt igennem.
Vær særlig opmærksom på afsnittet “Sikkerhedsanvisninger” på de første sider. Opbevar denne brugsanvisning til evt. senere brug. Sørg for, at den følger med apparatet, hvis det overdrages til andre.

Følgende symboler anvendes i teksten:

Sikkerhedshenvisninger
Advarsel: Anvisninger vedrørende din personlige sikkerhed.
Vigtigt: Anvisninger vedrørende undgåelse af skader på apparatet.

Anvisninger og nyttige tips

Miljøoplysninger

1. Disse tal fører dig trin for trin gennem betjeningen af apparatet.
2. …
3. …

Ved eventuelle fejl indeholder denne brugsanvisning henvisninger, så du kan rette fejlen selv, se afsnittet “Hvad man skal gøre, hvis...”.

Indhold

Brugsanvisning 4

Sikkerhed 4

Beskrivelse af apparatet 6
Udstyr til kogeplade 6
Oversigt over betjeningspanelet 7
Finger touch-taster (sensorfelter) 8
Indikatorer 8
Restvarmeindikator 8

Betjening af apparatet 9
Tænde og slukke for apparatet 9
Indstille kogetrin 9
Tænde og slukke for de yderste varmekredse 9
Brug af opkogningsautomatik 10
Brug af børnesikring 11
Brug af uret 12
Sikkerhedsfrakobling 14

Koge- og stegetips 15
Kogegrej 15
Spar på energien 15
Praktiske eksempler på madlavning 16

Rengøring og vedligeholdelse 17

Hvad skal man gøre, hvis 18

Bortskaffelse 19

Monteringsvejledning 20

Montering 21

Montering af flere Frontline-kogesektioner 24
Typeskilt 28

Garantibetingelser 29

Kundeserviceadresser 30

Service 31

Brugsanvisning

⚠ Sikkerhed

Disse anvisninger bør overholdes, da eventuelle skader i garantiperioden ellers ikke dækkes.

CE Dette apparat overholder følgende EU-direktiver:
– 73/23/EØF af 19.02.1973 Lavspændingsdirektivet
– 89/336/EØF af 03.05.1989 Direktiv om elektromagnetisk kompatibilitet, som ændret ved direktiv 92/31/EØF
– 73/23/EØF af 19.02.1973 Direktiv om CE-mærkning

Anvendelsesformål

- Apparatet må kun bruges til normal husholdningsmæssig tilberedning af mad (kogning og stegning).
- Apparatet må ikke bruges som arbejds- eller frasætningsplads.
- Det er ikke tilladt at ombygge eller ændre apparatet.
- Brændbare væsker, letantændeligt materiale eller ting, der kan smelte (f.eks. folie, kunststof, aluminium) må ikke anbringes eller opbevares på eller tæt ved apparatet.

Børns sikkerhed

- Hold altid småbørn væk fra apparatet.
- Større børn må kun arbejde ved apparatet under en voksens vejledning og opsyn.
- Vi anbefaler, at man slår børnesikringen til, så mindre børn og husdyr ikke af vanvare kan tænde for apparatet.

Generelt om sikkerhed

- Montering og tilslutning af apparatet må kun foretages af en faguddannet og autoriseret montør.
- Indbygningsapparater må kun indbygges og anvendes i passende standardindbygningsskabe og bordplader.
- Ved driftsforstyrrelser eller skader i glaskeramikken (brud, ujævnheder eller revner) skal der slukkes for apparatet, og forbindelsen til nettet skal afbrydes for at forebygge risikoen for elektrisk stød.
- Reparationer må kun udføres af en faguddannet og autoriseret installatør.

Sikkerhed under brug

- Overophedet fedt og olie selvantændes meget let. Madlavning med fedt eller olie (f.eks. pommes frites) må ikke foregå uden opsyn.
- Der er risiko for forbrændinger, hvis der ikke udvises forsigtighed under arbejde ved komfuret.
- Fjern mærkater og beskyttelsesfolie fra glaskeramikken.
- Kabler fra el-komfurer må ikke kunne komme i nærheden af varme overflader, f.eks. på komfur eller kogegrej.
- Sluk altid for kogezonerne, når de ikke er i brug.

Sikkerhed ved rengøring

- Inden rengøring skal der slukkes for apparatet, og det skal være kølet af.
- Af sikkerhedsgrunde er det ikke tilladt at rengøre apparatet med damp- eller højtryksrenser.

Undgå at beskadige apparatet

- Glaskeramikken kan tage skade, hvis der falder noget ned på den.
- Knubs fra kogegrej kan beskadige kanten af glaskeramikken.
- Hvis et kogekar med defekt bund køres hen over glaskeramikken, kan den blive ridset; det gælder også kogekar af støbejern eller støbt aluminium.
- Ting der kan smelte og koge over kan brænde sig fast i glaskeramikken og bør fjernes omgående.
- Undgå, at gryder og pander koger tørre. Det kan beskadige kogegrejet eller den glaskeramiske plade.
- Tænd aldrig for en kogezone, hvis den er tom, eller der står en tom gryde eller pande på den.

Beskrivelse af apparatet

Udstyr til kogeplade

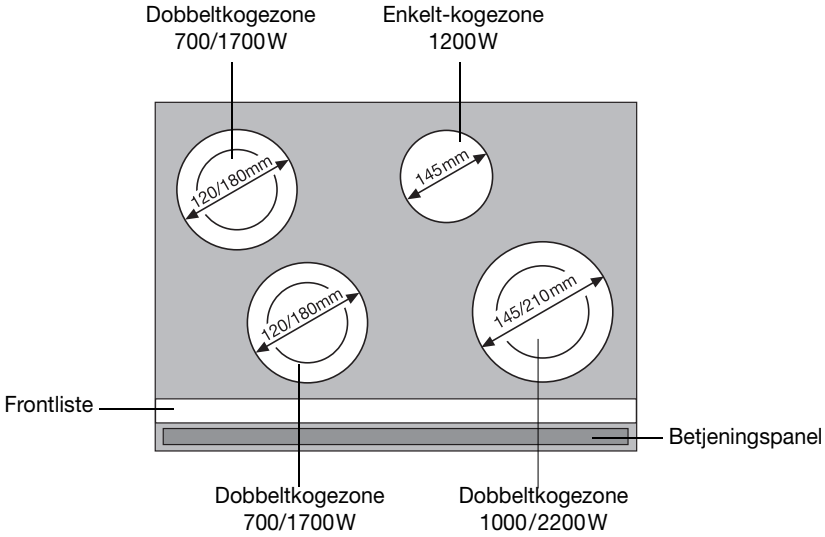

Oversigt over betjeningspanelet

Venstre side

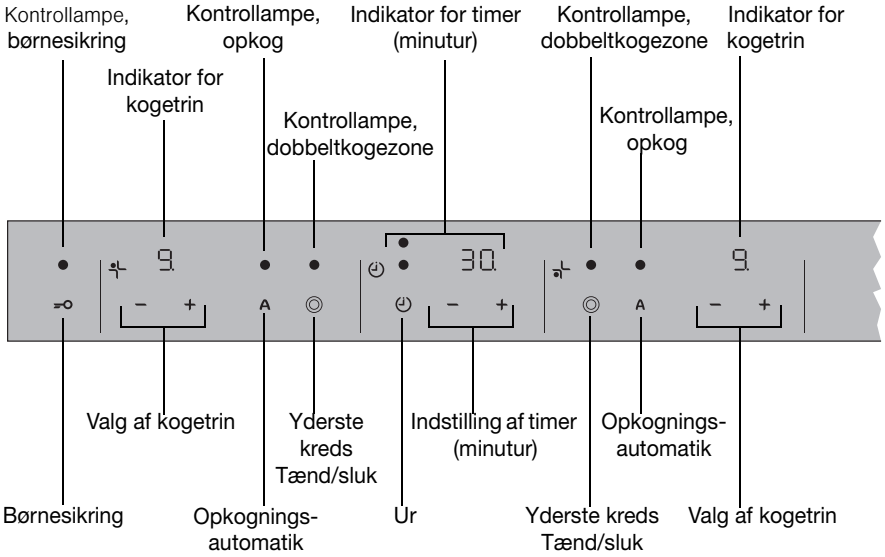

Højre side

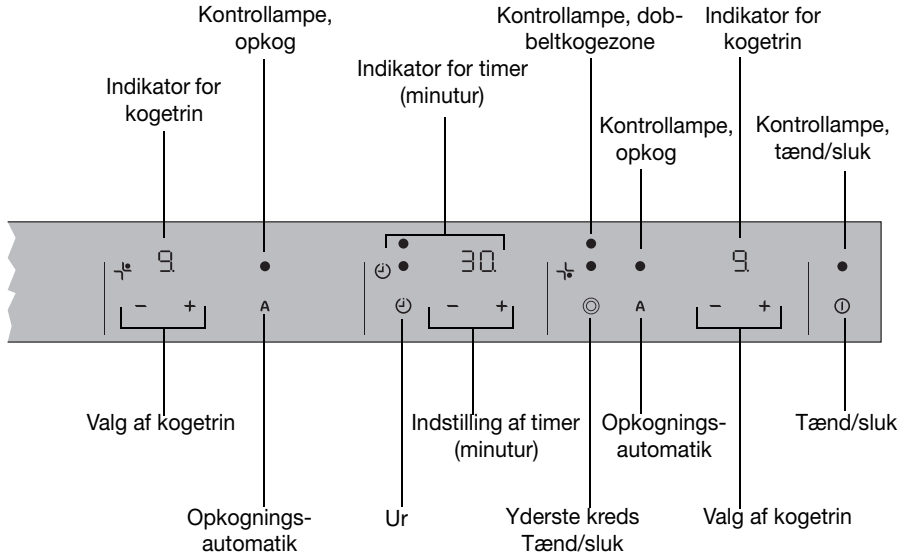

Finger touch-taster (sensorfelter)

Apparatet betjenes med finger touch-taster (sensorfelter). Funktionerne styres ved at berøre finger touch-tasterne, og de bekræftes med indikatorer og signaler (toner).
Finger touch-tasterne skal berøres oppefra, uden at dække nabotaster.

Finger touch-taste (sensorfelt)		Funktion
⏻	Tænd/sluk	Tænde og slukke for apparatet
+	Øge indstillinger	Øge kogetrin
−	Mindske indstillinger	Mindske kogetrin
A	Opkogningsautomatik	Slå opkogningsautomatik til/fra
◎	Tænde og slukke for dobbeltkogezone	Tænde og slukke for yderste varmekreds
🕘	Ur	Ur, valg af funktion
+	Øge indstillinger	Øge Timer-tid
−	Mindske indstillinger	Mindske Timer-tid
🔒	Børnesikring	Blokere betjeningspanel for børn

Indikatorer

Indikator		Beskrivelse
0		Kogezonen er slukket
u	Trin til varmholdning	Trin til varmholdning
1 - 9	Kogetrin	Kogetrin er indstillet
E	Fejl	Der er forekommet en fejlfunktion
H	Restvarme	Kogezonen er stadig varm
L	Børnesikring	Børnesikring er slået til
-	Sikkerhedsfrakobling	Sikkerhedsfrakobling slået til

Restvarmeindikator

⚠ **Advarsel!** Forbrændingsrisiko ved restvarme. Når der er slukket for kogezonerne, varer det nogen tid, inden de er kølet af. Hold øje med restvarmeindikatoren H.

ⓘ Man kan udnytte restvarmen til at smelte madvarer og holde maden varm.

Betjening af apparatet

Tænde og slukke for apparatet

	Betjeningspanel	Indikator	Kontrollampe
Tænde	Berør ⏻ i 2 sekunder	0 / H	lyser
Slukke	Berør ⏻ i 1 sekund	H / ingen	slukkes

Når der er tændt for apparatet, skal der inden ca. 10 sekunder vælges kogetrin eller funktion; ellers slukkes der automatisk for apparatet.

Man kan også slukke ved at trykke samtidig på + og —. Det gælder for alle enkeltfunktioner, f.eks. ”slå minutur fra”.

Indstille kogetrin

	Betjeningspanel	Indikator
Øge	Berør +.	u til 9
Mindske	Berør —.	9 til 0
Slukke	Berør + og — samtidig	0

Tænde og slukke for de yderste varmekredse

Ved at tænde eller slukke for de yderste varmekredse kan man afpasse varmearealet efter størrelsen af kogekarrets bund.

De yderste varmekredse kan kun kobles til, når der i forvejen er tændt for den/de inderste varmekreds(e).

Dobbeltkogezoner	Finger-touch taste (sensorfelt)	Kontrollampe
Slå yderste varmekreds til	Berør ◎ i 1-2 sekunder	lyser
Slå yderste varmekreds fra	Berør ◎ i 1-2 sekunder	slukkes

Brug af opkogningsautomatik

Alle kogezoner har opkogningsautomatik. Opkogningsautomatikken indstiller kogezonen til fuld effekt et vist stykke tid og skifter så automatisk til det indstillede kogetrin.

Opkogningsautomatik	Finger touch-taste	Kontrollampe
Tænde	A Berør i 1 sekund	Lyser under opkoget
Slukke	A Berør i 1 sekund	Slukkes

Hvis man under det automatiske opkog vælger et højere kogetrin, f.eks. fra 3 til 5, afpasses opkogningstiden efter det nye kogetrin.
Varigheden af det automatiske opkog afhænger af det indstillede kogetrin.

Kogetrin	Varigheden af det automatiske opkog [min:sek]
u	0:30
1	1:00
2	1:40
3	4:50
4	6:30
5	10:10
6	2:00
7	3:30
8	4:30
9	---

Brug af børnesikring

Børnesikringen bruges til at hindre, at der tændes for apparatet.

Hvis børnesikringen skal slås til eller fra, skal der være tændt for komfuret, men der må ikke være valgt kogetrin for nogen af kogezonerne.

Tilkobling af børnesikring

Trin	Betjeningspanel	Indikator/signal
1.	⏻ Tænd for apparatet (uden at indstille kogetrin)	0
2.	Berør ⊸O.	L
Komfuret slukkes. Børnesikringen er slået til.		

Hvis De vil bruge en blokeret kogezone (indikator: L), kommer der et signal.

Ignorere børnesikring

Denne funktion bruges til at koble børnesikringen fra, så apparatet kan bruges en enkelt gang; bagefter er børnesikringen stadig slået til.

Trin	Betjeningspanel	Indikator/signal
1.	⏻ Tænde for komfuret	L
2.	Berør samtidig + og — for en vilkårlig kogezone	0 / signal (tone)
Apparatet kan bruges normalt indtil der atter slukkes for det.		

Når børnesikringen er slået fra skal der indstilles et kogetrin eller en funktion inden ca. 10 sekunder, ellers afbryder apparatet automatisk.

Frakobling af børnesikring

Trin	Betjeningspanel	Indikator/signal
1.	⏻ Tænd for komfuret	L
2.	Berør ⊸O.	0 lyser
Komfuret slukkes. Børnesikringen er slået fra.		

Brug af uret

Alle kogezoner råder samtidig over én af de to urfunktioner.

Funktion	Betingelse	Resultat, når tiden er gået
Automatisk slukke-funktion	når der er indstillet kogetrin	signal (tone) 0 lyser kogezone slukkes automatisk
Minutur	ved kogezoner, der ikke er i brug	signal (tone) 0 lyser

Hvis man samtidig indstiller minuturet og et kogetrin for denne kogezone, slukkes kogezonen, når den indstillede tid er gået.

Vælge kogezone

Trin	Betjeningspanel	Indikator
1.	Berør venstre ⏲ 1 gang	Kontrollampen for bageste venstre kogezone blinker
2.	Berør venstre ⏲ 1 gang	Kontrollampen for forreste venstre kogezone blinker

Trin	Betjeningspanel	Indikator
1.	Berør højre ⏲ 1 gang	Kontrollampen for bageste højre kogezone blinker
2.	Berør højre ⏲ 1 gang	Kontrollampen for forreste højre kogezone blinker

Indstille tid

Trin	Betjeningspanel	Indikator
1.	Vælg kogezone	Kontrollampen for den valgte kogezone blinker
2.	Berør + eller −	0 til 99 minutter
Efter nogle sekunder blinker kontrollampen langsommere. Tiden er indstillet. Uret tæller ned.		

Hvis der er indstillet timer for flere kogezoner, viser displayet efter nogle sekunder resttiden for den kogezone (højre eller venstre), hvor der er kortest tid tilbage. Den tilhørende kontrollampe blinker.

Slå Timer-funktionen (minutur) fra

Trin	Betjeningspanel	Indikator
1.	Vælg kogezone	Kontrollampen for den valgte kogezone blinker hurtigere. Resttiden for kogezonen vises
2.	Berør −.	Resttiden tæller ned, til displayet viser 0.
Kontrollampen slukkes. Timer-funktionen for den pågældende kogezone er slået fra.		

Ændre tid

Trin	Betjeningspanel	Indikator
1.	Vælg kogezone	Kontrollampen for den valgte kogezone blinker hurtigere Den resterende kogetid vises
2.	Berør + eller −	01 til 99 minutter
Efter nogle sekunder blinker kontrollampen langsommere. Tiden er indstillet. Uret tæller ned.		

Vise resterende kogetid for en kogezone

Trin	Betjeningspanel, felt	Indikator
1.	Vælg ◷ kogzone	Kontrollampen for den valgte kogezone blinker hurtigere Den resterende kogetid for en kogezone vises
Efter nogle sekunder blinker kontrollampen langsommere.		

Slå signal (tone) fra

Trin	Betjeningspanel, felt	Signal (tone)
1.	Berør ◷ .	Bekræft-tone
Signalet ophører		

Sikkerhedsfrakobling

Kogesektion

- Der skal vælges kogetrin for en kogezone højst 10 sekunder efter, at der er tændt for kogesektionen. Ellers slukkes der automatisk for kogesektionen.
- Hvis et eller flere sensorfelter (finger-touch taster) dækkes længere end ca. 10 sekunder (f.eks. fordi der står en gryde over dem), lyder der et signal, og der slukkes automatisk for kogesektionen.
- Når der slukkes for alle kogezoner, slukkes der automatisk for kogesektionen efter ca. 10 sekunder.

Betjeningspanel

Hvis der kommer fugt på betjeningspanelet (f.eks. en våd karklud eller mad, der koger over), slukkes alle kogezonerne straks.

Kogezoner

- Hvis der efter nogen tid ikke bliver slukket for en kogezone eller ændret kogetrin, slukkes der automatisk for denne kogezone. ⊟ bliver vist. Kogezonen kan først bruges igen, når den har været sat på 0.

Kogetrin	Frakobling efter
u. 1 - 2	6 timer
3 - 4	5 timer
5	4 timer
6 - 9	1,5 time

Koge- og stegetips

Oplysning om akrylamid
Ifølge de nyeste videnskabelige undersøgelser kan kraftig bruning/ristning af – specielt stivelsesholdige – madvarer medføre en sundhedsrisiko på grund af stoffet akrylamid. Derfor anbefaler vi at tilberede maden ved lavest mulig temperatur og undgå kraftig bruning.

Kogegrej

- Godt kogegrej kan man kende på bunden. Bunden skal være så tyk og plan som muligt.
- Kogegrej af emaljeret stål eller med alu- eller kobberbund kan give misfarvninger på glaskeramikken, der kan være svære eller umulige at få af.

Spar på energien

Sæt altid kogekarret på kogezonen, inden der tændes for den.

Læg så vidt muligt altid låg på gryder.

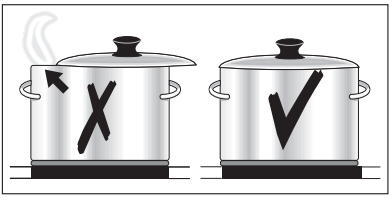

Sluk for kogezonen, inden tilberedningen er slut, så restvarmen udnyttes.

Grydens bund og kogezonen bør være lige store.

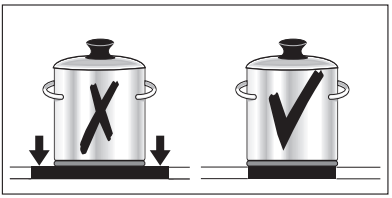

Praktiske eksempler på madlavning

Angivelserne i de følgende tabeller er omtrentlige.

Var-metrin	Til-beredning	egnet til	Tilb.tid	Råd / Tips
0		Indstilling: 'Slukket'		
⎵	**Varmetrin**	Holde færdige retter varme	efter behov	Med låg
1-2	**Smeltning**	Hollandaisesovs, smelte smør, chokolade, husblas	5-25 min.	Rør jævnligt i maden
	Stivne	Soufflé, æggekage	10-40 min.	Tilberedes med låg
2-3	**Madvarer, der opsuger væde**	Mørkogning af ris- og mælkeretter Opvarmning af færdigretter	25-50 min.	Tilsæt mindst dobbelt så meget væske som ris; mælkeretter omrøres jævnlig under tilberedningen
3-4	**Dampning** **Grydestegning**	Dampning af grøntsager, fisk Grydestegning af kød	20-45 min.	Grøntsager tilsættes lidt væde (nogle spiseskefulde)
4-5	**Kogning**	Dampning af kartofler	20-60 min.	Brug så lidt væde som muligt, f.eks.: højst ¼ l vand til 750 g kartofler
		Tilberedning af større mængder mad, sammenkogte retter og supper	60-150 min.	Op til 3 l væske plus ingredienser
6-7	**Skånsom stegning**	Schnitzler, cordon bleu, koteletter, frikadeller, middagspølser, lever, opbagt sovs, æg, æggekage, æbleskiver	bages efterhånden	Vendes undervejs
7-8	**Stegning ved kraftig varme**	Kartoffelkroketter, mørbradbøffer, steaks	5-15 min. pr. pandefuld	Vendes undervejs
9	**Opkogning** **Bruning** **Friture-kogning**	Opvarmning af store mængder vand, kogning af pasta, bruning af kød (gullasch, grydesteg), friturekogning af pommes frites		

Rengøring og vedligeholdelse

⚠ **Forsigtig!** Forbrændingsrisiko ved restvarme.

⚠ **Bemærk!** Skarpe og skurende rengøringsmidler skader apparatet. Rengør apparatet med vand og opvaskemiddel.

⚠ **Bemærk!** Rester af rengøringsmidler skader apparatet. Fjern rester med vand og opvaskemiddel.

Rengør apparatet, hver gang det har været i brug.

1. Tør apparatet af med en fugtig klud og lidt opvaskemiddel.
2. Tør efter med en ren klud.

Fjern fastsiddende snavs

1. Sæt en glasskraber skråt ned mod glaskeramikken.
2. Fjern snavs ved at lade skraberens blad glide ind under det.
3. Tør apparatet af med en fugtig klud og lidt opvaskemiddel.
4. Tør efter med en ren klud.

	fjernes		
Snavsets art	**straks**	**efter afkøling**	**med**
Sukker, sukkerholdig mad	ja	---	Glasskraber*
Kunststof, stanniol	ja	---	
Kalk- og vandrande	---	ja	Pudsemiddel til glaskeramik eller rustfrit stål*
Fedtstænk	---	ja	
Metalskinnende misfarvninger	---	ja	

*Glasskrabere og pudsemiddel til glaskeramik eller rustfrit stål fås i hvidevareforretninger

ⓘ Fastsiddende snavs fjernes med et pudsemiddel til glaskeramik eller rustfrit stål.

ⓘ Skrammer eller mørke pletter i glaskeramikken kan ikke fjernes; men de betyder ikke noget for apparatets funktion.

Aftagelig frontliste

Frontlisten af aluminium har magnetfæste. Den kan nemt fjernes med hånden, så den kan rengøres med opvaskemiddel. Brug aldrig skurepulver/-pasta eller skuresvampe. Listen må ikke komme i opvaskemaskinen.

Hvad skal man gøre, hvis ...

Problem	Mulig årsag	Udbedring
Man kan ikke tænde for kogezonerne, eller de virker ikke	Der er gået mere end 10 sekunder, siden der blev tændt for apparatet	Tænd atter for komfuret
	Børnesikringen er slået til [L]	Slå børnesikringen fra (se kapitlet "Børnesikring")
	Flere sensorfelter blev berørt samtidig	Berør kun ét sensorfelt
	Sensorfelterne er delvis dækket af en fugtig klud eller væske.	Fjern kluden eller fugten Tænd atter for komfuret
	Sikkerhedsfrakobling er blevet udløst	Tænd atter for komfuret
Restvarmeindikatoren viser ikke noget	Der har kun været tændt for kogezonen i kort tid, så den endnu ikke er varm	Hvis kogezonen er varm: Ring til kundeservice.
Opkogningsautomatikken bliver ikke slået til	Det højeste kogetrin er valgt [9]	Det højeste kogetrin har samme effekt som opkogningsautomatikken
[E] og tal bliver vist	Fejl i elektronikken	Kobl apparatet fra nettet i nogle minutter (tag sikringen ud af tavlen) Hvis apparatet igen viser [E]: Tilkald service

Hvis nævnte forslag til at afhjælpe problemet ikke virker: Henvend Dem til forhandleren eller til kundeservice.

⚠ **Advarsel!** Reparationer må kun udføres af en faguddannet installatør. Hvis apparatet repareres af en ikke-sagkyndig, kan det medføre betydelig risiko for brugeren.

ⓘ Ved fejlbetjening er besøg af Kundeservice eller forhandlerens tekniker ikke gratis, heller ikke i garantiperioden.

Bortskaffelse

Emballage
Emballagematerialerne er nedbrydelige og kan genanvendes. Kunststofdele er mærket, f.eks. >PE<, >PS< osv. Bortskaf emballagemateriale på den kommunale genbrugsstation, og brug mærkningen til at finde den rigtige affaldscontainer.

Udtjent apparat

Symbolet på produktet eller på pakken angiver, at dette produkt ikke må behandles som husholdningsaffald. Det skal i stedet overgives til en affaldsstation for behandling af elektrisk og elektronisk udstyr. Ved at sørge for at dette produkt bliver bortskaffet på den rette måde, hjælper du med til at forebygge eventuelle negative påvirkninger af miljøet og af personers helbred, der ellers kunne forårsages af forkert bortskaffelse af dette produkt. Kontakt det lokale kommunekontor, affaldsselskab eller den forretning, hvor produktet er købt, for yderligere oplysninger om genanvendelse af dette produkt.

Monteringsvejledning

Sikkerhed

De i forbrugslandet gældende love, bestemmelser, retningslinjer og standarder skal overholdes (sikkerhedsbestemmelser, korrekt og reglementeret genanvendelse osv.).
Montering må kun udføres af en autoriseret installatør.
Mindsteafstandene til andre apparater, skabe og møbler skal overholdes.
Indbygning skal foretages, så det sikres, at undersiden ikke kan berøres. F.eks. må der kun indbygges skuffer lige under apparatet, hvis det samtidig forsynes med en beskyttelsesbund.
Snitfladerne i bordpladens udskæring skal beskyttes mod fugt med et passende tætningsmateriale.
Tætningsmaterialet skal slutte tæt, uden revner mellem apparat og bordplade.
Undgå montering af apparatet umiddelbart ved siden af døre og under vinduer. Døre og vinduer, der springer op, kan ellers rive varme gryder og pander ned fra kogezonen.

⚠ **ADVARSEL!**
Risiko for elektrisk stød.

- Der er spænding på nettilslutningsklemmen.
- Tilslutningsklemmen til lysnettet skal gøres spændingsfri.
- Overhold tilslutningsdiagrammet.
- Overhold sikkerhedsforskrifter for el-arbejde.
- Berøringsbeskyttelse skal sikres ved at udføre indbygningen fagmæssigt korrekt.
- Lad den elektriske tilslutning udføre af en autoriseret installatør.

⚠ **BEMÆRK!**
Skader ved elektrisk stød.
Løse og uprofessionelt udførte stikforbindelser kan medføre, at klemmen bliver overophedet.

- Klemmeforbindelser skal udføres fagmæssigt korrekt.
- Kablet skal forsynes med trækaflastning.
- Ved 1- eller 2-faset tilslutning skal der i hvert tilfælde bruges det tilhørende nettilslutningskabel, Type HO5BB-F Tmax 90° (eller højere).
- Hvis apparatets nettilslutningskabel bliver beskadiget, skal det udskiftes med et særlig tilslutningskabel (Type H05BB-F Tmax 90° eller højere). Det bestilles hos vor kundeservice.

I den elektriske installation er der en anordning, der gør det muligt at separere apparatet med en kontaktåbningsvidde på min. 3 mm flerpolet fra nettet.
Egnet til dette formål er f.eks. LS-kontakt, sikringer (skruesikringer skal tages ud af fatningen), FI-kontakt og kontaktor.

Montering

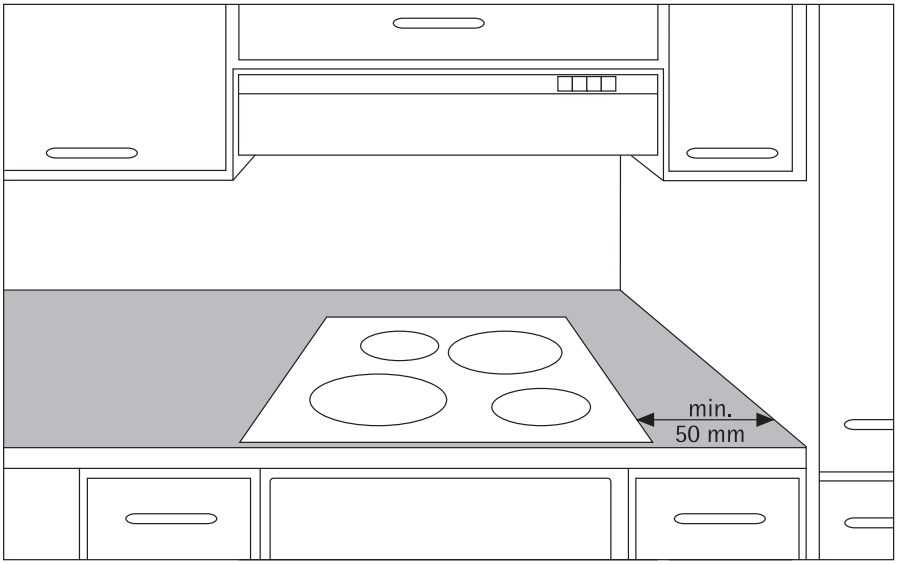

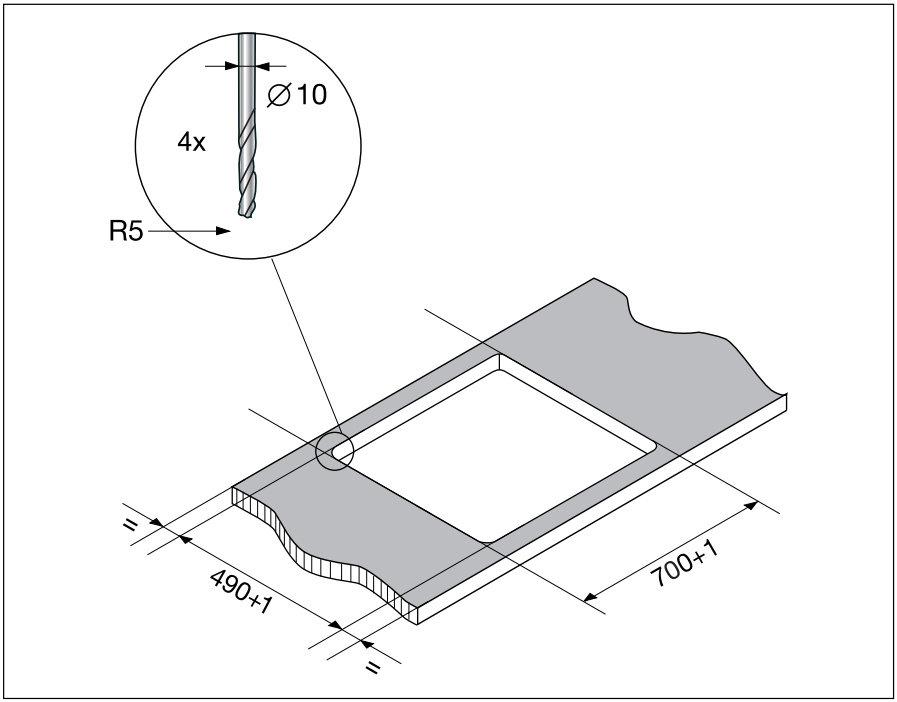

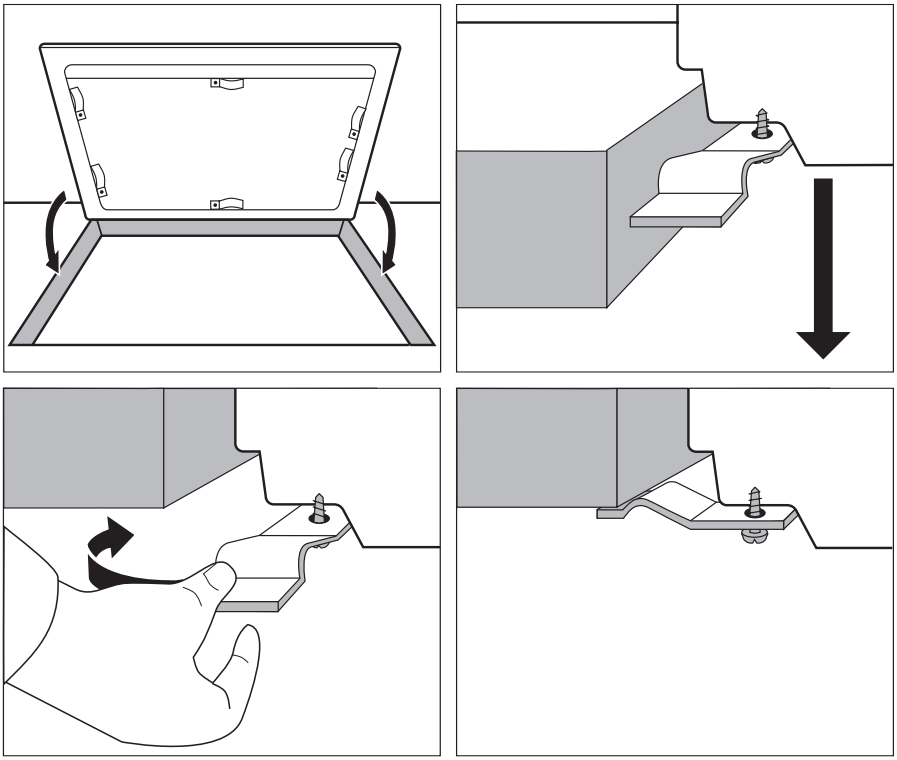

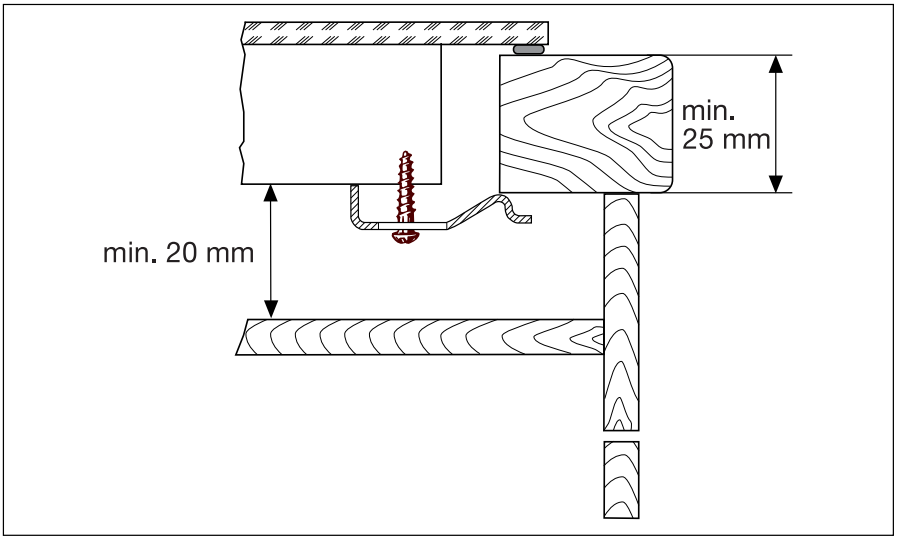
min.
25 mm
min. 20 mm

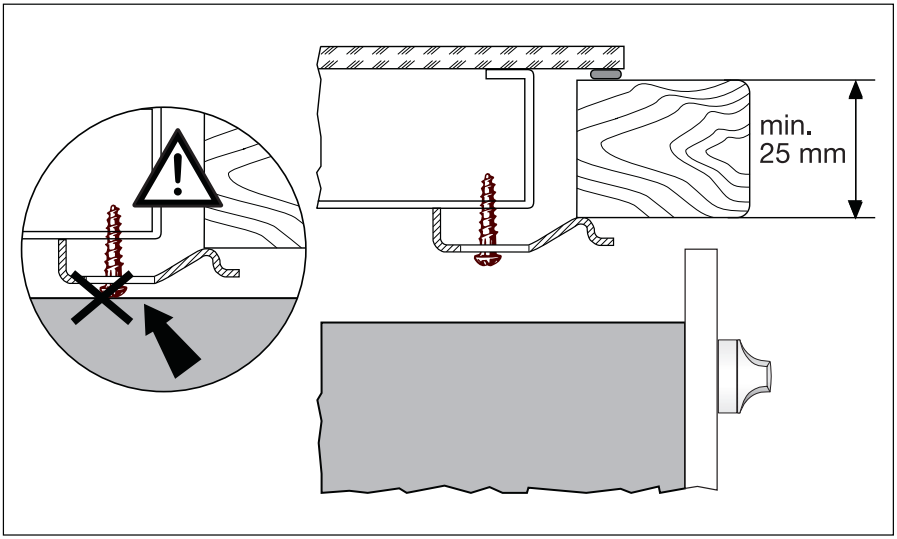
min.
25 mm

Montering af flere Frontline-kogesektioner

Tilbehør til montering: Koblingsbeslag, varmefast silikone, gummiklods, glasskraber

Brug kun den specielle varmefaste silikone.

Udskæring

Afstand til væg: mindst 50 mm

Dybde: 490 mm

Bredde: Bredden på alle de apparater, der skal indbygges, lægges sammen, og der fratrækkes 20 mm (se også "Oversigt over alle apparaters bredde")

Eksempel:

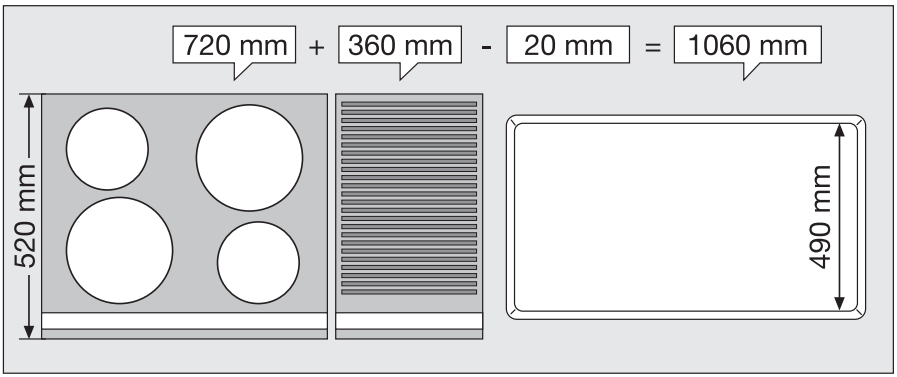

Montering af flere apparater

1. Beregn udskæringen og sav den ud.
2. Listen på apparaternes forkant (magnetfæste) fjernes manuelt.
3. Læg apparaterne hver for sig på et blødt underlag (f.eks. et tæppe), med undersiden opad.
4. Skru/klips vinkelbeslagene/samlebeslagene fast i de tilhørende huller i kabinetterne.

5. Sæt det første apparat i udskæringen. Læg koblingsbeslaget i udskæringen og skyd det halvt ind under apparatet.

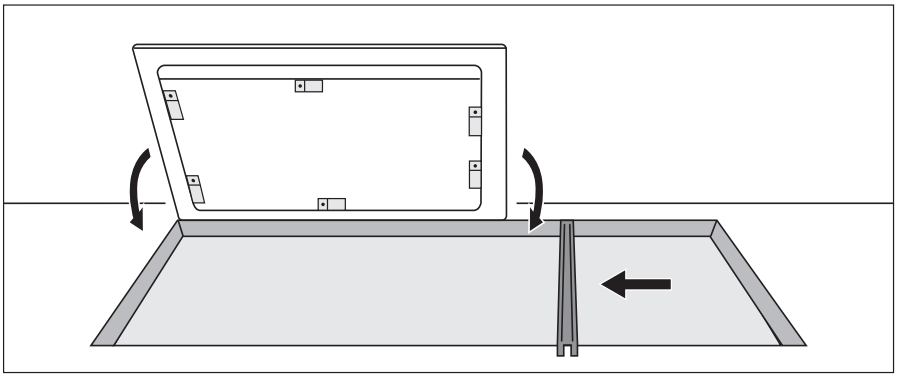

6. Smør silikone på de steder, hvor apparaternes hjørner mødes. Smør silikone på enden af koblingsbeslaget.

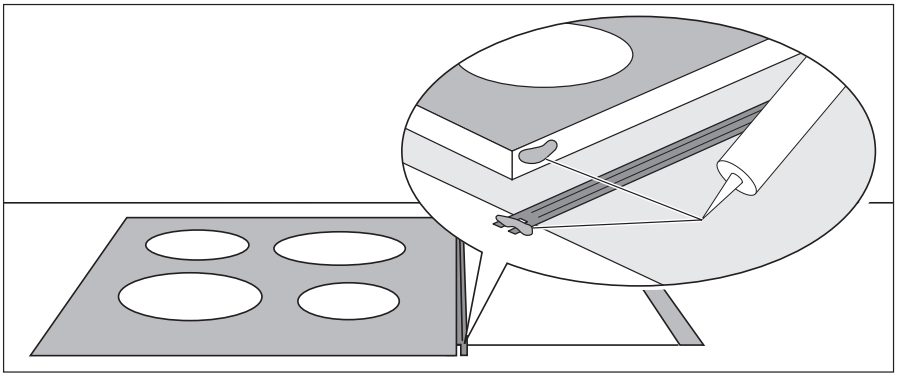

7. Skru vinkelbeslagene/samlebeslagene løst i under bordpladen og på koblingsbeslaget.

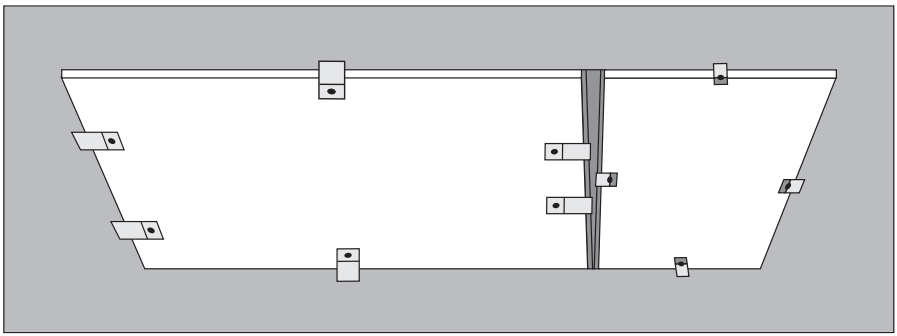

8. Sæt frontlister på apparaterne. Kontroller, at frontlisterne sidder præcist ud for hinanden.

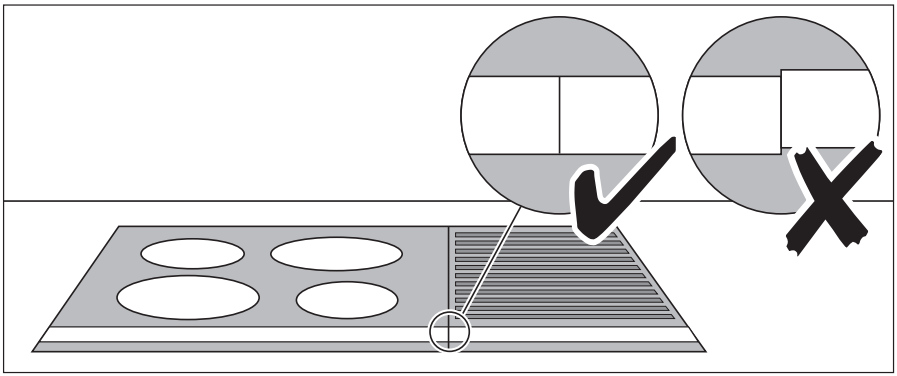

9. Stram skruerne i vinkelbeslagene/samlebeslagene til.
10. Sprøjt en stribe silikone i sprækken mellem apparaterne.
11. Glat silikonen med lidt sæbevand.
12. Tryk en gummiklods hårdt mod den keramiske glasplade og træk den langsomt langs sprækken.

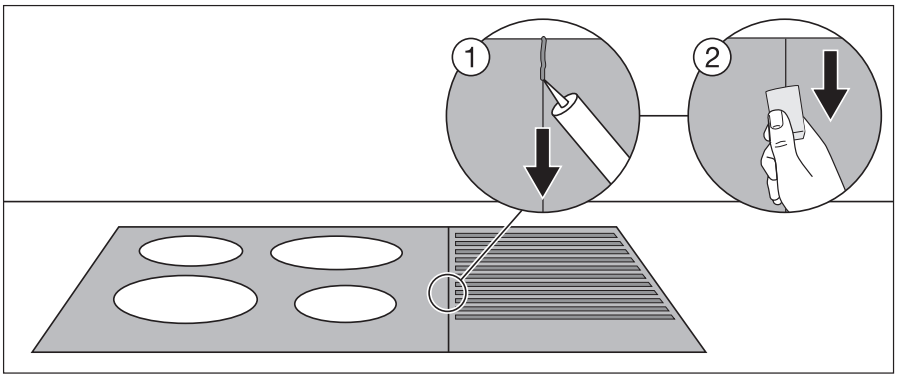

13. Lad silikonen hærde til næste dag.
14. Eventuelt overskydende silikone fjernes forsigtigt med et glasskraberen.
15. Rens den keramiske glasplade grundigt.
16. Sæt frontlisterne på igen.

Oversigt over alle apparaters bredde

180 mm
Bordmonteret emfang

360 mm
Glaskeramisk kogesektion med 2 kogezoner (strålevarme)
Glaskeramisk kogesektion med 2 kogezoner (induktion)
Kogesektion med 2 brændere (gas)
Grill
Grill/friteuse
Wok

580 mm
Glaskeramisk kogesektion med 4 kogezoner (strålevarme)
Kogesektion med 4 brændere (gas)

720 mm
Glaskeramisk kogesektion med 4 kogezoner (strålevarme)
Glaskeramisk kogesektion med 4 kogezoner (induktion)
Kogesektion med 4 brændere (gas)

Typeskilt

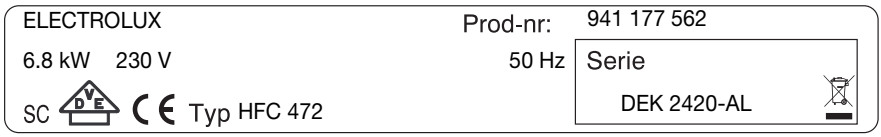
ELECTROLUX
Prod-nr: 941 177 562
6.8 kW 230 V
50 Hz
Serie
SC
Typ HFC 472
DEK 2420-AL

Garantibetingelser

Danmark

I det i lovgivningen pålagte omfang udbedres vederlagsfrit fejl og mangler ved dette produkt.
Service indenfor reklamationsperioden udføres af vort serviceselskab Electrolux Service A/S. Se telefonnummer i afsnittet „Service“

Omfang og bestemmelser
Når produktet er købt som fabriksnyt i Danmark afhjælpes fabrikations- og materialefejl, der konstateres ved apparatets normale brug i privat husholdning her i landet.

For Grønland og Færøerne gælder særlige bestemmelser.

Såfremt Electrolux Service A/S skønner det nødvendigt, at produktet indsendes til værksted, sker indsendelse og returnering for vor regning og risiko.

Afhjælpningsretten omfatter ikke
Afhjælpning af fejl eller skader, der direkte eller indirekte kan tilskrives uhensigtsmæssig behandling, misbrug, fejlbetjening, forkert tilslutning eller opstilling, ændringer i produktets elektriske/mekaniske dele, fejl i forsyningsnettes elektriske installationer eller defekte sikringer.

Afhjælpningsretten dækker ikke uberettiget tilkald af service.

Nærværende bestemmelser fratager Dem ikke adgang til at gøre et eventuelt ansvar efter købeloven gældende overfor den forhandler, hvor produktet er købt.

Deres reklamation til os virker samtidig som reklamation overfor den forhandler, hvor produktet er købt.

Produktansvar

Dette produkt er omfattet af „Lov om produktansvar“. Denne lov gælder for skader på andre ting og for personskader, som skyldes fejl ved selve det installerede produkt.

Forbehold
Produktansvaret gælder ikke, hvis den pågældende skade skyldes et eller flere af følgende forbehold:

- At produktets installation ikke er udført i overensstemmelse med vor installationsanvisning.
- At produktet er anvendt til andet formål end beskrevet.

- At de i denne brugs- og installationsanvisning nævnte sikkerhedsregler ikke er blevet fulgt.
- At en reparation er foretaget af andre end vor autoriserede serviceorganisation.
- At der er brugt uoriginale reservedele.
- At skaden er en transportskade, som måtte være opstået ved en senere transport f.eks ved flytning eller videresalg.
- At skaden skyldes en form for anvendelse, som strider mod almindelig sund fornuft.

Kundeserviceadresser

Danmark

Service
bestilles hos Electrolux Service A/S på
Telefon 70 11 74 00 eller Fax 75 91 44 43

Reservedele
Private bestiller hos nærmeste forhandler eller på telefon 86 25 02 11 og
Forhandlere bestiller på telefon 45 88 77 55
Reservedele og tilbehør kan også bestilles on-line på
http://www.electrolux.dk

Service

Ved tekniske forstyrrelser bedes De først undersøge, om De selv kan løse problemet ved hjælp af brugsanvisningen (kapitlet „Hvad gør man, hvis ...“).

Hvis De så ikke kan løse problemet, bedes De kontakte kundeservice eller en af vore servicepartnere.

For hurtigt at kunne hjælpe Dem skal vi bruge følgende oplysninger:

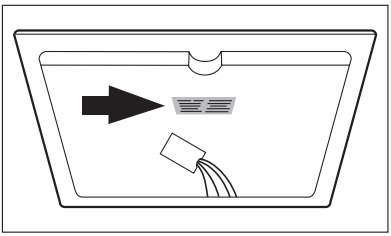

– model
– produktnummer (PNC)
– serienummer (S-No.)
  (numrene står på typeskiltet)
– problemets art
– eventuel fejlmeddelelse, der vises på apparatet
– trecifrede bogstav-/talkombinationer i glaskeramikken

Vi råder Dem til at notere de nødvendige oplysninger om apparatet her, så De har dem ved hånden.

Model: .....

PNC: .....

S-No: .....

VOSS

Electrolux

315 823 206-A-260106-01

Ret til ændringer uden varsel forbeholdes

From the Electrolux Group. The world´s No.1 choice.

Electrolux Gruppen er verdens største producent af energidrevne produkter til køkken- rengørings- og udendørs brug. Der sælges årligt over 55 millioner produkter fra Electrolux Gruppen (blandt andet køleskabe, komfurer, vaskemaskiner, støvsugere, motorsave og plæneklippere) til en værdi af ca. kr. 100 milliarder. Produkterne sælges i mere end 150 lande verden over.